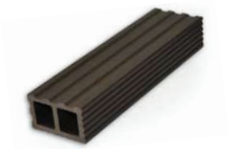


WPC DECKING ТЕРАСНИ ДЪСКИ

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ И ПОДДРЪЖКА

Декинг системата с марка DEVOREX е произведена от висококачествени, подбрани материали: дървесни частици, поливинилхлорид (PVC) и нужните добавки. Композитните елементи (профили) от декинг системата се използват изключително за настилане на басейни, веранди и тераси и не могат да се използват за други цели, без да е направен проект от оторизирани специалисти.

Асортиментът на DEVOREX включва следните основни материали:

Наименование	Изображение	Размери (мм)
WPC DECKING Дъска		25 x 140 x 4000
WPC DECKING Дъска		25 x 160 x 3000 25 x 160 x 4000
WPC DECKING Подложен профил		30 x 50 x 3000
WPC DECKING Комплект крепежи	  	За 2 m² са необходими 32 броя свързващи скоби, 15 броя начални скоби За 10 m² са необходими 160 броя свързващи скоби, 15 броя начални скоби
WPC DECKING Завършваща лента		60 x 6 x 3000 60 x 6 x 4000
WPC DECKING Завършващ Г-профил		35 x 60 x 3000

МАТЕРИАЛИ

Монтажът на декинг системата стартира с подготовка на основата при спазване на техническите изисквания. Често, с цел максимална безопасност при употреба, се налага изготвяне на проект за подготовка на основата. Тази подготовка е отговорност на изпълнителя като представената информация е единствено с информативен характер.


Оцветяване

През първия период на използване на композитни профили под влияние на външни условия, те ще претърпят изменение на цветовия нюанс. Цветът се стабилизира след няколко месеца, достигайки окончателното си насищане. Поради съдържанието на дървесни влакна, отделни композитни профили, особено тези от различни производствени партиди, могат да се различават по цвят. Цветовете и повърхностните покрития може да са различни за различните доставки. Това не засяга тяхната издръжливост и не е дефект на продукта. Преди да започнете инсталационни работи, разгледайте визуално външния вид на композитните профили за дефекти. За постигане на естествен ефект, композитните плоскости трябва да се смесват преди монтиране, като се следи за посоката на четкане.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Най-често прилаганите технически решения са следните:
1) Полагане върху бетонна основа, армиран бетон;
2) Полагане върху почва;
3) Полагане на балкон или на покрив с водоизолационно покритие.


Независимо от вида на основата, разстоянието между подложните профили, върху които дъските ще бъдат поставени, не трябва да надвишава 45 см. В началото и края на дъските, за да се осигури допълнителна стабилност и правилната работа на конструкцията, разстоянието между първите редове подложни профили трябва да е до 20 см.

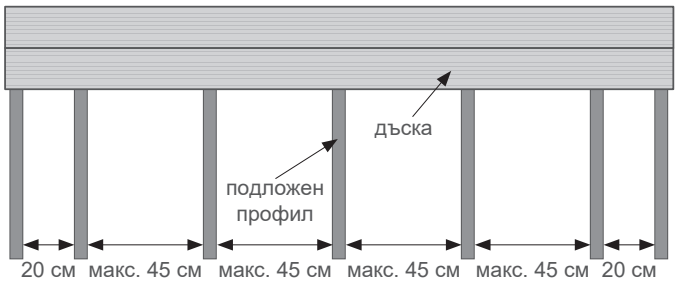


разстояние между подложните профили

1) ПОЛАГАНЕ ВЪРХУ БЕТОННА ОСНОВА, АРМИРАН БЕТОН:
• Тераса върху бетонна основа.


Сложете подложните профили върху бетонната плоча и ги фиксирайте с дюбели за бетон или с лепило за еластомери (не ги вграждайте в бетона).
Възможно е да ги монтирате вертикално с помощта на лепило за еластомери (само при плоски повърхности при добър контакт по цялата дължина на профила с основата).

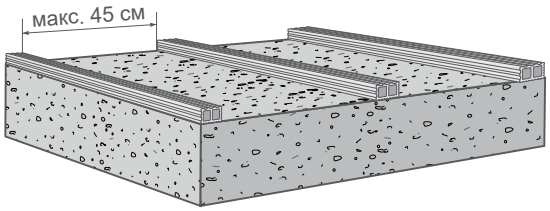

Бетонна основа
- тераса върху бетонна основа

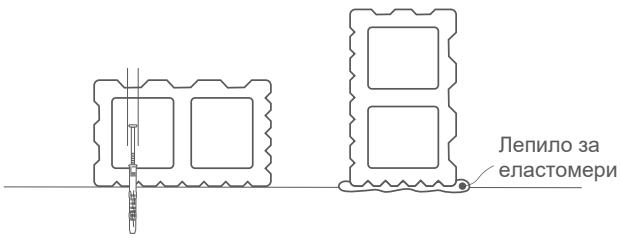


Подложните профили могат да се поставят също и върху стоманена, дървена или алуминиева конструкция, както и върху пластмасови конзоли. В този случай максималното разстояние между опорните композитни подложни профили е 35 см. Всички тези видове опори трябва да бъдат трайно прикрепени към основата, на която се полагат. Подложните профили също трябва да бъдат трайно прикрепени (с помощта на дюбел или с помощта на дърводелски сглобки 90°). Основата трабва да е равна и стабилна. Наклонът от стените на сградата към външната страна на терасата трябва да е минимум 1%. При такъв наклон на терасата се осигурява оптимално оттичане на водата от нейната повърхност.

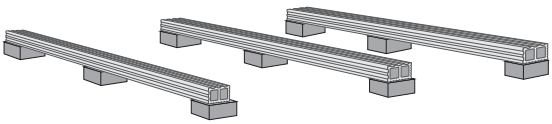


Подложни профили върху бетонни опорни кубове

2а) ПОЛАГАНЕ ВЪРХУ ПОЧВА:
• Тераса върху бетонни опори с дървена или метална конструкция, която има по-висока носимотоварimост от композитните подложни профили.


В този случай се пробиват дупки на такава дълбочина, на която почвата не замръзва през зимата. В зависимост от географския регион, тази дълбочина е приблизително 1.0 м - 1.2 м. Препоръчва се в дупките да се сложи тънка арматура и да се залее с бетон. Формите за бетон (например картонени форми) се разполагат в центъра на дупките и трябва да стърчат над почвата до височината, на която се предвижда да бъде терасата (като се вземат под внимание дебелината на подложния профил и дебелината на дъската). Трябва да се осигури наклон на терасата (минимум 1%). Излива се бетон във формите. Разстоянията между отделните опорни точки на гредите зависят от вида на използвания материал, от която конструкцията ще бъде направена. Обикновено се използват дървени или метални основи, така че разстоянието между бетонните стълбове да може да бъде около 1 м.

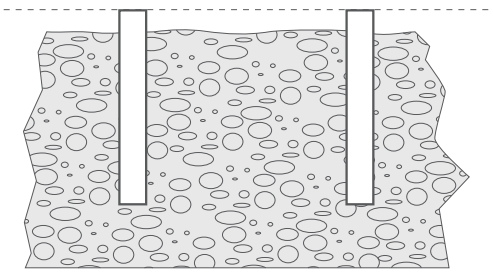

Основа върху почвата - тераса върху бетонни опори

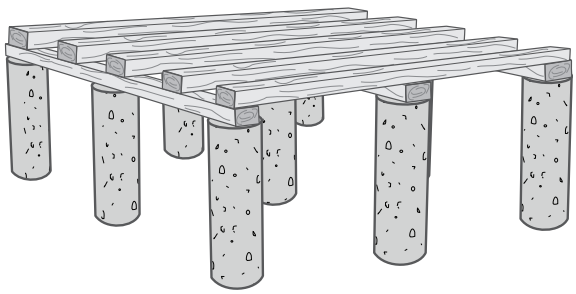

Основа върху почвата
- тераса върху бетонни опори и дървена конструкция

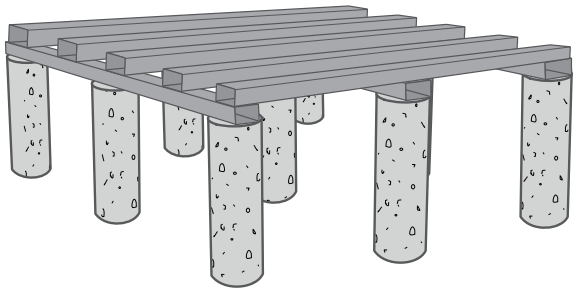


Основа върху почвата
- тераса върху бетонни опори и метална конструкция

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

2б) ПОЛАГАНЕ ВЪРХУ ПОЧВА:
• Тераса върху бетонни опори.

За да подготвите основата, вие трябва да отстраните почвения слой до дълбочина приблизително 20 – 30 см и да насипете чакъл. Уплътнете чакъла, за да не се слегне допълнително. На така подготвена основа трябва да се поставят бетонни опори на такова разстояние едни от други, така че пространство между композитните подложни профили да не надвишава 35 см. В случай, че се използват основи с по-висок капацитет на натоварване, разстоянието може да е по-голямо. Подложните профили трябва да са трайно прикрепени към бетонните основи. Теглото на бетонните основи трябва да бъде достатъчно, за да осигури адекватна стабилност и поддръжка на структурата.


В този случай трябва да вземете под внимание възможността от изместване (слягане) на почвата през зимата, което ще окаже влияние върху повърхността на терасата. При такива случаи DEVOREX не носи отговорност.

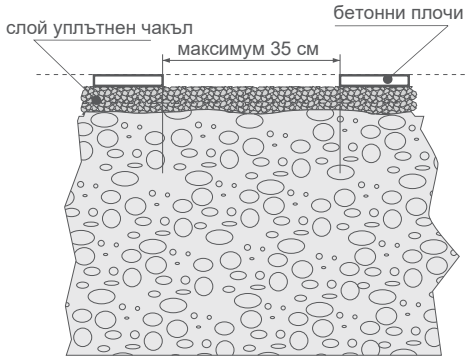

Основа върху почвата
- тераса върху бетонни плочи

3) ПОЛАГАНЕ НА БАЛКОН ИЛИ НА ПОКРИВ С ВОДОИЗОЛАЦИОННО ПОКРИТИЕ
•„Плаващи“ тераси се монтират върху конструкция (рама) от подложни профили, съединени с помощта на ъглови дърводелски сглобки

В случай, че ще правите „плаващи“ тераси върху повърхности, които имат хоризонтално водоизолационно покритие, например на балкони, гаражи и др.), подложните профили трябва да се наредят във форма на така наречената рама. Дъските трябва да бъдат положени върху подходяща носеща конструкция под формата на рама, изпработена от стоманени или алуминиеви греди с подходящ профил, който ще понесете товара на терасата. Първият слой подложни профили, които са на по-ниско ниво или най-вече тези на по-високи опорни точки под формата на регулируеми опори или бетонни блокове, трябва да са правилно изравнени. Вторият напречен слой от стоманени или алуминиеви подложни греди, трябва да са на разстоянието от макс. 45 см. В този случай е особено важно да се намали разстоянието между първите два реда от подложни профили до 20 см. Това е препоръчително, за да се осигури допълнителна стабилност и работа на конструкцията, която не е закрепена трайно към основата.

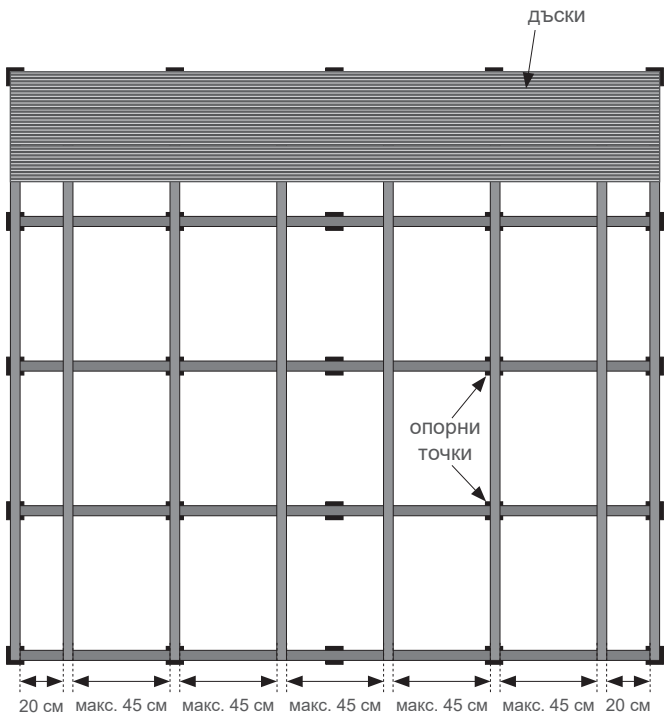


Плаваща тераса върху метална рама

Забележка:
По време на подготовката на основата, трябва да обърнете внимание на наклона, необходим за оттичане на водата от терасата. Това се отнася както за терасите, които са на нивото на терена, така и за тези, които са издигнати на определена височина. За да се улесни оттичането на водата, се препоръчва наклон минимум 1%, т.е. денивелация 1 см на всеки 1 метра по посока на външната страна на терасата. Това се отнася както за конструкцията, на която са фиксирани дъските, така и за самите дъски: „Плаваща“ тераса – конструкция от подложни профили, съединени с ъглови планки и с поставени бетонни блокчета


ПОЛАГАНЕ НА ПОДЛОЖНИ ПРОФИЛИ


1) ХОРИЗОНТАЛНО И ВЕРТИКАЛНО ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ПОДЛОЖНИ ПРОФИЛИ И МЕЖДИНИ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРНОТО РАЗШИРЕНИЕ

Подложните профили трябва да бъдат поставени успоредно един спрямо друг (освен при тераси под ъгъл 45°). Подложните профили могат да се поставят в хоризонтално положение (легнали върху широката си страна), при което терасата се повдига с около 3 см, или във вертикално положение (легнали върху тясната си страна), при което терасата се повдига допълнително и нейната височина става около 5 см (размерите на подложните профили са 3 x 5 см).

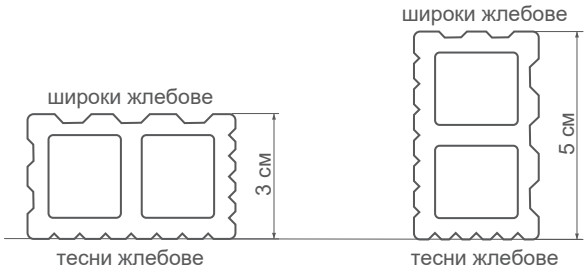

Подложните профили трябва да се поставят така, че широките им жлебове да са обърнати нагоре. Тези жлебове са така проектирани, че монтажните скоби да могат да влизат в тях, което помага при монтирането. Не забравяйте да оставите 0.5 см междина между стената и подложния профил. За да осигурите оттичането на водата от повърхността под терасата, в случай че подложните профили са челно съединени, трябва да оставите междина от 1 см. Показаните на фигурата междини са необходими за компенсиране на температурното разширение, както и за свободното оттичане на водата от повърхността под дъските.

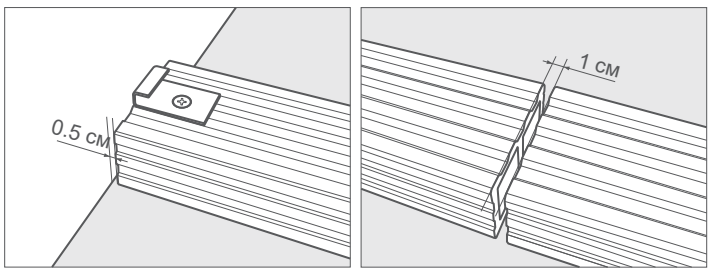


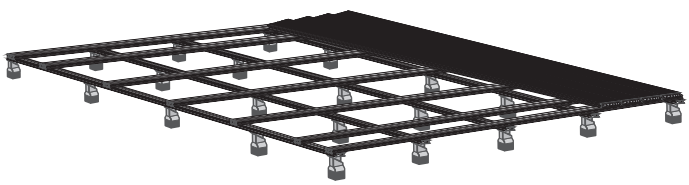

Плаваща тераса върху метална рама,
разположена на върху пластмасови опори за нивелиране

2) ФИКСИРАНЕ НА ПОДЛОЖНИТЕ ПРОФИЛИ:

Подложните профили трябва да се фиксират здраво към основата с дюбели (които не са включени в комплекта) или с лепило за еластомери. С бормашина пробийте отвори в горната част на подложния профил. Използвайте свредло с диаметър малко по-голям от диаметъра на главата на дюбела. След това през този отвор пробийте отвор в долната част на подложния профил и в основата. Използвайте свредла със заварени на върха пластинки от волфрамов карбид (видия). Диаметърът на свредлото трябва да съответства на размера на дюбела. Фиксирайте с дюбели подложния профил към основата. Можете да използвате дюбели за бърз монтаж – така ще съкратите значително времето за фиксиране на подложните профили. Максималното разстояние между точките на фиксиране на подложните профили е 50 см. Подложните профили могат да се фиксират и вертикално, но само върху равни повърхности (така че подложният профил да е прилепен по цялата си дължина към повърхността). Фиксирайте ги с лепило за еластомери.

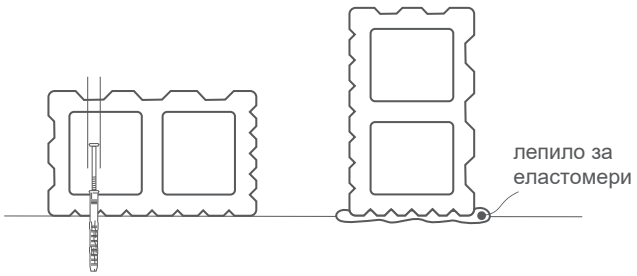


хоризонтално фиксиране
на подложен профил


вертикално фиксиране
на подложен профил

3) ПОСТАВЯНЕ НА ПОДЛОЖНИТЕ ПРОФИЛИ НА ОПРЕДЕЛЕНО РАЗСТОЯНИЕ ЕДИН ОТ ДРУГ

Максималното разстояние между подложните профили не трябва никъде да превишава 45 см. Всеки отделен подложен профил (независимо колко е дълъг той) трябва да има най-малко 3 опорни точки, а разстоянието между тях не трябва да е по-голямо от 35 см.

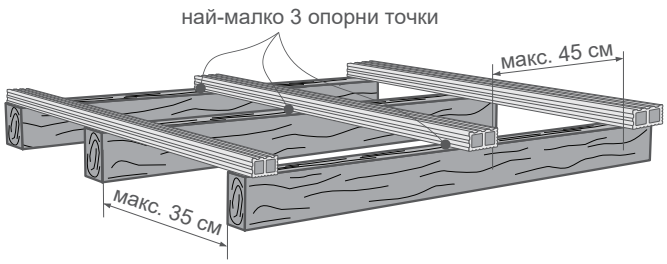

Ако е необходимо дъските да са челно съединени или ако трябва да се направи тераса със скосени ъгли, трябва да монтирате допълнителен подложен профил, така че краищата на всяка дъска да се поддържат от отделен подложен профил и да са закрепени с отделни скоби.

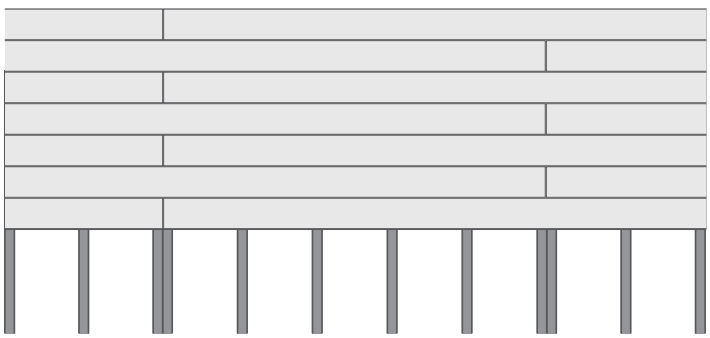

Подреждане на подложните профили при
челно съединени дъски - тераса с наредени дъски

ПОЛАГАНЕ НА ПОДЛОЖНИ ПРОФИЛИ



Челно съединени дъски, поддържани от два подложни профила

При нестандартни съединения (например под ъгъл 45°) под всяка дъска трябва да има подложен профил, така че краищата на дъските да се поддържат от различни подложни профили. Не забравяйте да оставите между дъските и подложните профили 0.5 см междина за компенсиране на температурното разширение.

Забележки:

• Не поставяйте подложните профили във вертикално положение върху основи, когато те са закрепени само към отделни точки (например, бетонни плочи, пластмасови опори и т.н.).

• Монтажът на подложните профили във вертикално положение е разрешен единствено върху равна повърхност (към която подложният профил е прилепен с цялата си повърхност). При такъв начин на монтаж се използва лепило за еластомери.

• Разрешено е също поставянето на терасните дъски директно върху дървени, алуминиеви или поцинковани елементи. При такива случаи, се придържайте към инструкциите на производителите на тези елементи, тъй като всеки производител може да препоръча различни разстояния между опорните точки, в зависимост от размера им и (например) дебелината на стената. Обикновено се приема, че разстоянието между опорните точки при използване на алуминиеви елементи (профили) е следното:

- 30 x 30 мм при дебелина на стената 2.0 мм: разстоянието (между опорните точки) е 50 см;
- 30 x 50 мм при дебелина на стената 2.0 мм: разстоянието (между опорните точки) е 80 см (когато профилите се поставят откъм високата страна с размер 50 мм);

• При употреба на дървени подложни профили, вие трябва да използвате съответно подготвени и импрегнирани подложни профили, изработени от твърдо дърво. Ако подложните профили са направени от чам или от друг вид меко дърво, те скоро ще загният и настилката на терасата ще се повреди. В такива случаи DEVOREX няма да носи отговорност за надеждността и стабилността на цялата конструкция.

• Внимавайте максималното разстояние между подложните профили (между опорните точки на дъските) да не превишава 45 см – измерва се разстоянието межу ръбовете на прилежащите подложни профили (т.е. измерва се междината между подложните профили).


• Ако се предвижда интензивно движение на хора по облицования с дъски участък (например по пешеходни алеи и стълбища) или ако облицованата с дъски тераса ще бъде натоварена с тежки товари, съсредоточени върху малка площ, разстоянието между опорните точки на подложните профили и разстоянието между тях трябва да бъде съответно намалено.

• За да се увеличи опорната повърхност на подложните профили, а следователно и стабилността на цялата конструкция, вие може да използвате полиуретанова пяна с малко разширение, като я инжектирате между подложния профил и основата. Пяната трябва да се инжектира в колкото е възможно по-дълги участъци.


ПОСТАВЯНЕ НА ТЕРАСНИ ДЪСКИ

1) ТИПОВЕ ЖЛЕБОВЕ И НАРЕЖДАНЕ НА ДЪСКИТЕ

Предлаганите от DEVOREX терасни дъски са два вида. Единият вид са с широчина 14 см, като имат тесни жлебове само от едната си страна, а другата им страна е гладка. Дъските се монтират с жлебовете нагоре, като се препоръчва маркировката, разположена на едната им страна, винаги да сочи в една и съща посока. Това допринася да се избегнат различия в нюансите на цвета и щриховката на дъските.

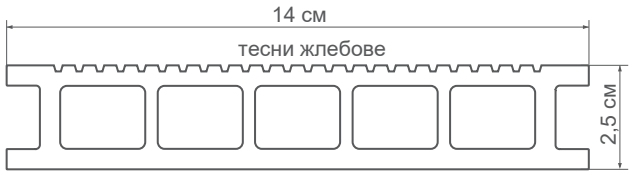


гладка повърхност

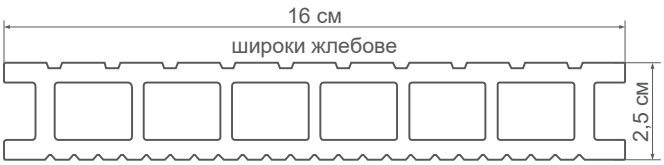

тесни жлебове

Вторият вид дъски са с широчина 16 см. Едната им страна има широки жлебове, докато другата е с тесни жлебове. Инсталирането на дъските може да се извърши, като която и да е страна сочи нагоре, в зависимост от вашите предпочитания. При тяхното инсталиране също е важно да се спазва правилото за поставянето на маркираната страна винаги в една и съща посока.

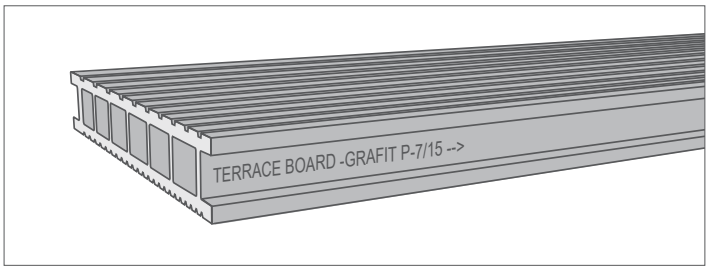

2) ЗАКРЕПВАНЕ НА ДЪСКИТЕ

Закрепването на дъските към подложните профили се извършва с помощта на предлагания монтажен комплект. В него са включени винтове, начални скоби (за монтиране на първата дъска) и задържащи скоби (за монтиране на следващите дъски).

Когато използвате подложни профили, различни от композитните, трябва да се използват подходящи винтове за закрепване на дъските с монтажни скоби. Винтовете, включени в комплекта са за композитни подложни профили. В случай на използване на дървени или метални греди, трябва да се набавят подходящите винтове.



начална скоба




винт



свързваща скоба


ПОСТАВЯНЕ НА ТЕРАСНИ ДЪСКИ

Монтажът трябва да започне с фиксиране на началните скоби към подложния профил. Между дъската и стената трябва да оставите минимум 0.5 см междина за компенсиране на температурното разширение.

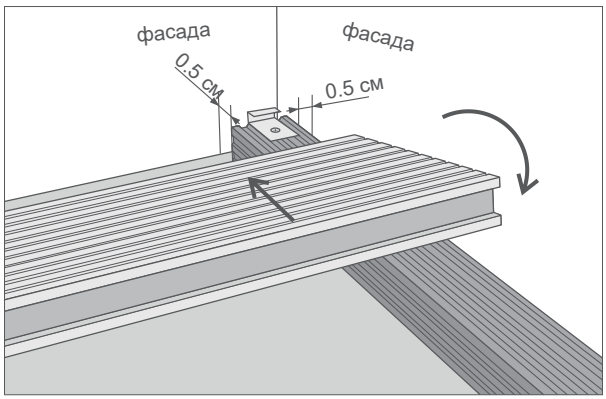


Монтиране на първата дъска с начална скоба

След фиксиране на началните скоби, поставете дъската така, че долният ѝ ръб (зъбец) да бъде добре фиксиран от началната скоба. Избутайте дъската на нейното място и фиксирайте със задържаща скоба.

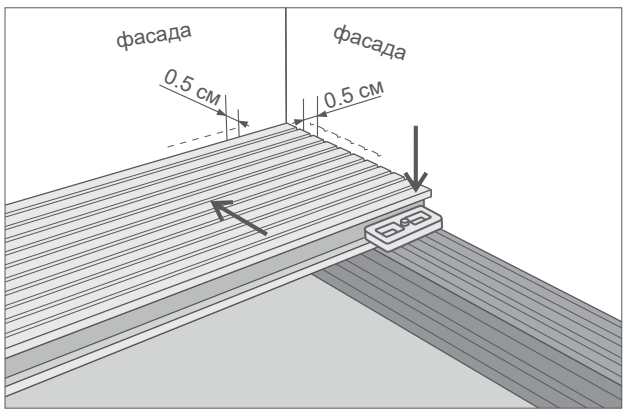

Монтаж на първата дъска със задържаща скоба


Дизайнът на задържащите скоби дава възможност между съседните дъски да остане 0.6 см междина.

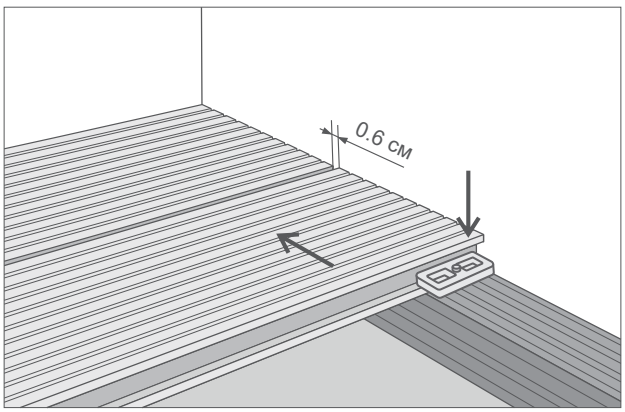

Монтаж на следващата дъска със задържаща скоба


При челно съединени дъски, осигурете 0.5 см междина за компенсиране на температурното разширение.

Краищата на дъските трябва да легнат върху два отделни подложни профила и трябва да бъдат фиксирани с отделни задържащи скоби. За по-добър външен вид, се препоръчва преди монтаж дъските да се отрежат с по 10 мм от двата си края, тъй като са леко заоблени след обработването с четки.

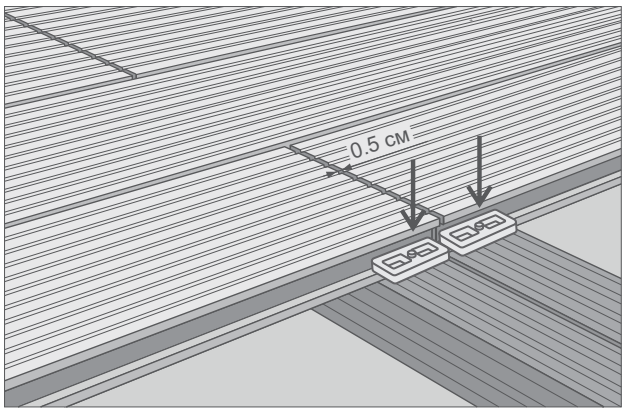


Челно съединени дъски - лежат върху два подложни профила, с междина 0.5 cm (за компенсиране на температурното разширение)


Монтирането на последната дъска трябва да се извърши чрез завинтване на винта в подложния профил. Завинтването става под ъгъл през долния кант на дъската. Има възможност за срязване на дъската по дължина, напречно и под ъгъл. Рязането трябва да се извърши със стандартни професионални инструменти за рязане на дървени дъски.

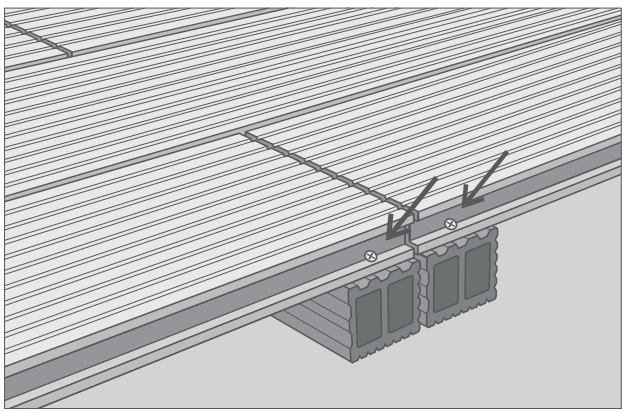

Монтиране на последните дъски с винтове, завинтени под ъгъл

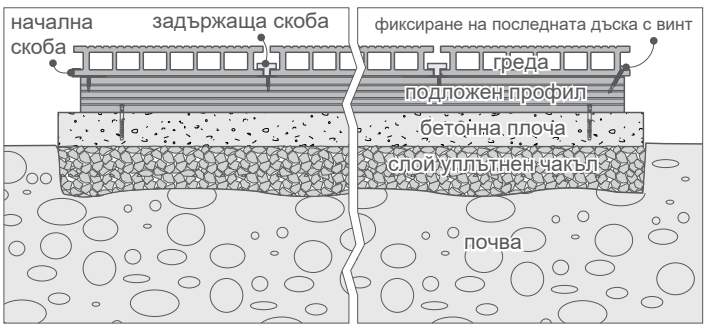

Изглед откъм челната страна на дъските

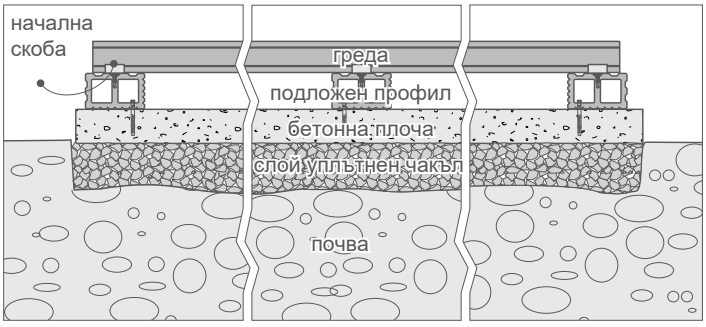


Изглед откъм страничната част на дъските

ПОСТАВЯНЕ НА ТЕРАСНИ ДЪСКИ

Забележки:

• Необходимо е да оставите междина за компенсиране на температурното разширение. Нейният размер зависи от сумата от дължините на дъските (по дължината на терасата). Междината трябва да е минимум 2 мм на всеки 100 см дължина.

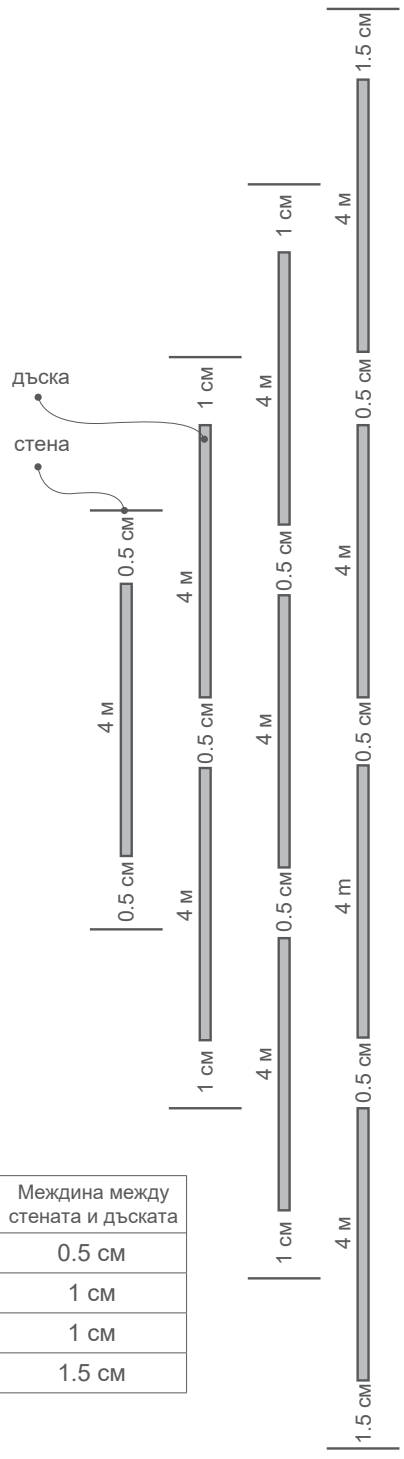

Брой на дъските	Сума от дължините	Междина между стената и дъската
1 бр.	4 м	0.5 см
2 бр.	8 м	1 см
3 бр.	12 м	1 см
4 бр.	16 м	1.5 см


Размерът на междината между челната страна на дъските и стената (за компенсиране на температурното разширение) зависи от сумата на дължините на дъските

• Междината между дългата страна на дъската и стената (за компенсиране на температурното разширение) зависи от ширината на терасата (сумата от широчините на дъските).

• Тя се изчислява по същия начин, както междината между челната страна на дъската и стената: т.е. трябва да се осигури междина най-малко 2 мм на всеки 100 см.


• Междината откъм вътрешната и предната страна на терасата трябва да бъде 0.5 см. Тези междини се осигуряват от задържащите скоби.

• При челно съединение не забравяйте да оставите минимум 0.5 см междина за компенсиране на температурното разширение. Краищата на двете челно съединени дъски трябва да опират (да легнат) върху два отделни подложни профила, а дъските трябва да бъдат закрепени с отделни закрепващи скоби.

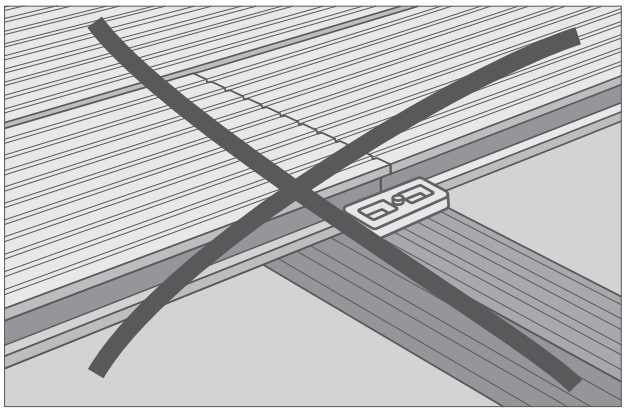

Неправилно извършено монтиране на две челно съединени дъски


• Фиксирайте скобите към подложния профил с помощта на самонарезни винтове от неръждаема стомана (тези винтове и скобите са част от предлагания комплект крепежи). Когато дъската се фиксира със скоба, това трябва да бъде до упор. Между дъската и скобата не трябва да остава никакъв луфт. Междината между дъските (0.6 см) за компенсиране на температурното разширение трябва да бъде навсякъде еднаква.

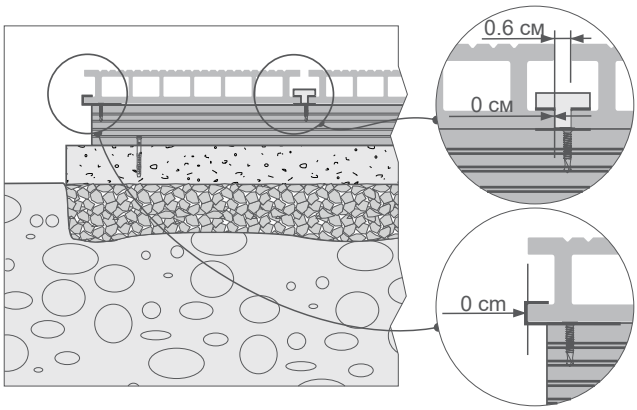

• Монтажът на последната дъска трябва да се извърши посредством завинтване на винта под ъгъл.

• Челната страна на дъските не трябва да е издадена извън подложният профил на повече от 5 см.


• По време на периода на употреба, поради работата на дъските, разширителните фуги между отделните дъски могат да варират в зависимост от условията за употреба и излагане.

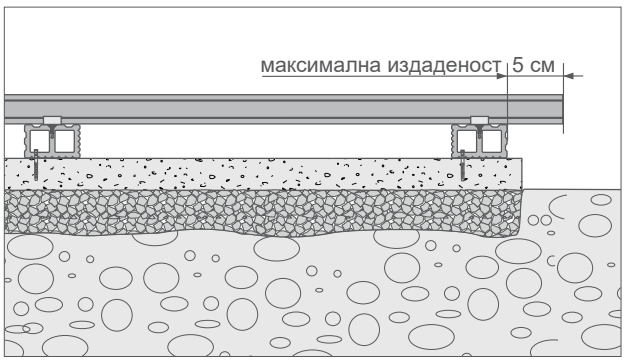


Максималната издаденост на челната страна на дъската над подложния профил е 5 см

ДОВЪРШИТЕЛНА ОБРАБОТКА НА КАНТОВЕТЕ

За довършителната обработка на кантовете се използват завършващи ленти или завършващи Г-профили

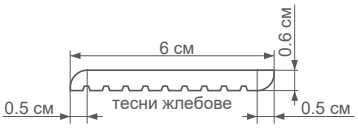


завършваща лента

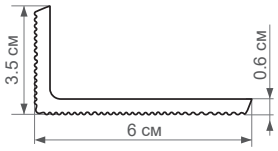


завършващ Г-профил

1) ФИКСИРАНЕ НА ЗАВЪРШВАЩА ЛЕНТА

В ъглите на терасата, отрежете завършващите ленти под ъгъл 45°. Фиксирайте ги със самонарезни винтове или с лепило за еластомери. Елипсовидните отвори за винтовете дават възможност това да стане с възможно най-малко усилие.

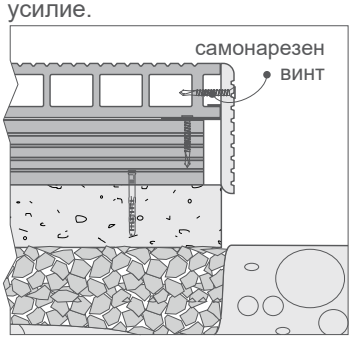


фиксиране на лентата
със самонарезни винтове

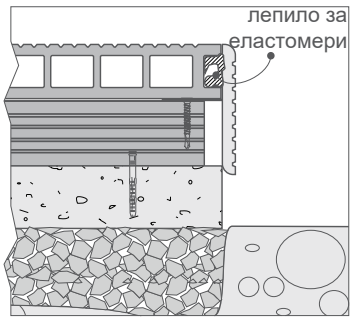


залепване на лентата
с лепило за еластомери

На челната страна на дъската фиксирайте завършващата лента към страничната повърхност на подложния профил. Между завършващата лента и челната повърхност на дъската оставете 0.2 см междина за компенсиране на температурното разширение. Смъкнете надолу профила с 0.1 см от горната повърхност на дъската. При повишаване на температурата и на влажността, дъската се удължава, а липсата на междина може да доведе до счупване на лентата.

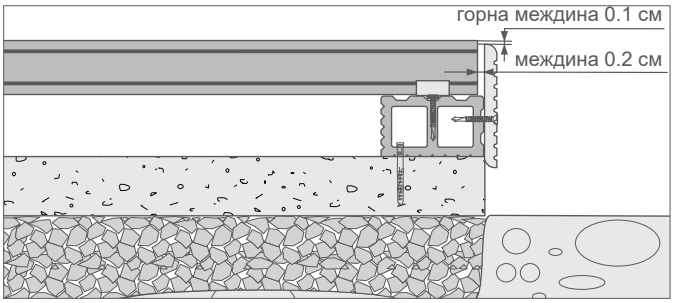

Междина 0.2 см между завършващата лента и челната повърхност на дъската (за компенсиране на температурното разширение)


Отстрани на дъската фиксирайте завършващта лента към страничната повърхност на дъската. За компенсиране на температурното разширение, оставете 0.5 см между лентата и челната повърхност на подложния профил. Подложният профил се удължава при повишаване на температурата и на влажността, а липсата на междина може да доведе до счупване на лентата.

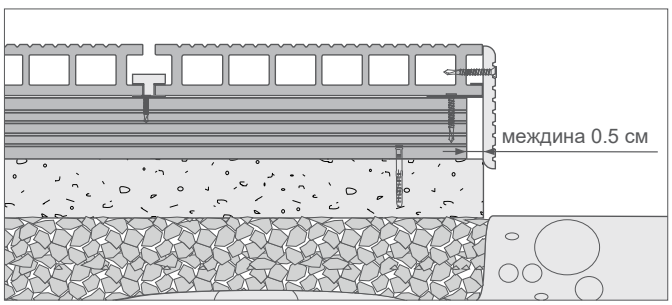


Междина 0.5 см между завършващата лента и
челната повърхност на подложния профил

2) ФИКСИРАНЕ НА ЗАВЪРШВАЩ Г-ПРОФИЛ

Поставянето на завършващите Г-профили е много подобно на поставянето на завършващите ленти. В ъглите на терасата, отрежете Г-профилите под ъгъл 45°. Фиксирайте ги със самонарезни винтове или с лепило за еластомери.

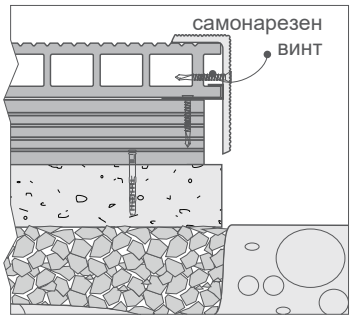


фиксиране на Г-профила
със самонарезни винтове

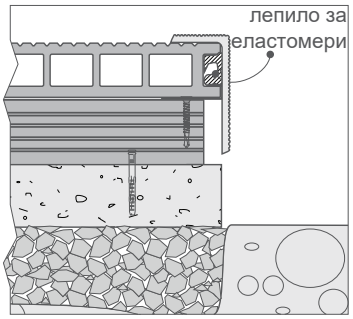


залепване на Г-профила
с лепило за еластомери

На челната страна на дъската, фиксирайте завършващия Г-профил към страничната повърхност на подложния профил. Между Г-профила и челната повърхност на дъската оставете 0.5 см междина за компенсиране на температурното разширение. При повишаване на температурата и на влажността, дъската се удължава, и ако липсва тази междина за компенсиране, профилът може да се счупи.

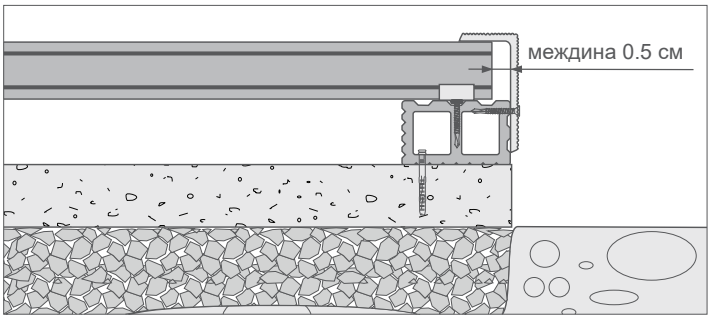

Междина 0.5 см между завършващия Г-профил
и челната повърхност на дъската
(за компенсиране на температурното разширение).

Отстрани на дъската фиксирайте завършващия Г-профил към страничната повърхност на дъската. За компенсиране на температурното разширение, оставете 0.5 см междина между Г-профила и челната повърхност на подложния профил. Подложният профил се удължава при повишаване на температурата и на влажността, и ако липсва тази междина за компенсиране, завършващият Г-профил може да се счупи.

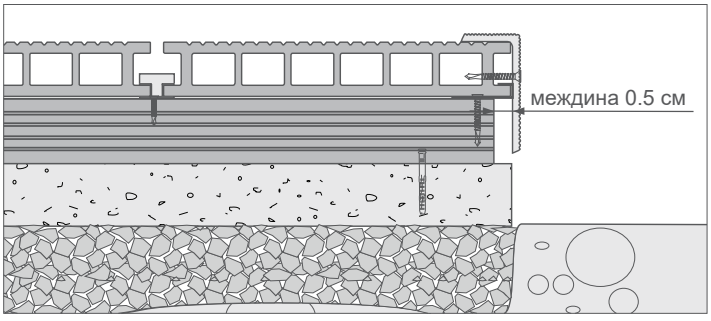


Междина 0.5 см между завършващия Г-профил
и челната повърхност на подложния профил
(за компенсиране на температурното разширение).

СЪХРАНЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА

• По време на съхранение на елементите от декинг системата, предлагани от фирма DEVOREX (дъски, подложни профили и завършващи ленти), те трябва да бъдат защитени от въздействието на атмосферните условия (с покрив, заслон).
• За да се избегне деформирането им, те трябва да се съхраняват в легнало и стабилно положение.
• Елементите на декинг системата, предлагани от DEVOREX (дъски, подложни профили и завършващи ленти), не се нуждаят от поддръжка, хидроизолация и боядисване. Те са водоустойчиви, не гният и не се издуват. Освен това те са устойчиви спрямо атмосферни въздействия, ниски температури и вредители (например, брумбари-корояди и термити).
• Почистването на дъските, произведени от композит, е много лесно и не изисква никакви специални процедури. Обичайното домакинско почистване е достатъчно. Дъските се почистват най-добре с водна струя под високо налягане (максимум 100 бара). Почистването се извършва по посока на жлебовете на дъските.
• Мазните петна трябва да бъдат премахнати колкото е възможно по-скоро – те не трябва да се оставят да засъхнат. За почистването на мазни петна се използва обикновен почистващ препарат.
• За да се осигури добро оттичане на водата и циркулация на въздуха, трябва да почиствате междините между дъските, за да не се запълнят с мръсотия.

• В случай на особено силно замърсяване използвайте четка с медна тел или фина шкурка. Почиствайте по посока на жлебовете на дъската. Тези процедури трябва да се извършват много внимателно, за да не се повредят жлебовете, и да не се променят размерите им.
• При почистването не използвайте разтворители и машини за почистване.
• Дървесно-полимерният композит, от който са направени дъските, се поддържа много лесно. Поддръжката трябва да извършва редовно.
• Почистването (метенето) на терасата може да предотврати развитието на плесени. Не забравяйте да почиствате периодично и местата, върху които сте поставили саксии и сандъчета с цветя, за да предотвратите абсорбирането на влага и натрупването на мръсотия.
• Под въздействие на ултравиолетовите лъчи и на водата, дъските, изработени от дървесно-полимерен композит, ще променят цвета си. Това е естествен процес, който не оказва въздействие върху срока на тяхната годност и не е основание за рекламация.
• Поръсете повърхностите на терасовите дъски, които са заледени, с експандирана глина поради съображения за безопасност.
• В случай на използване на други средства против заледяване за композитни дъски, производителят на тези плоскости трябва да се консултира.

СХЕМА ЗА МОНТАЖ

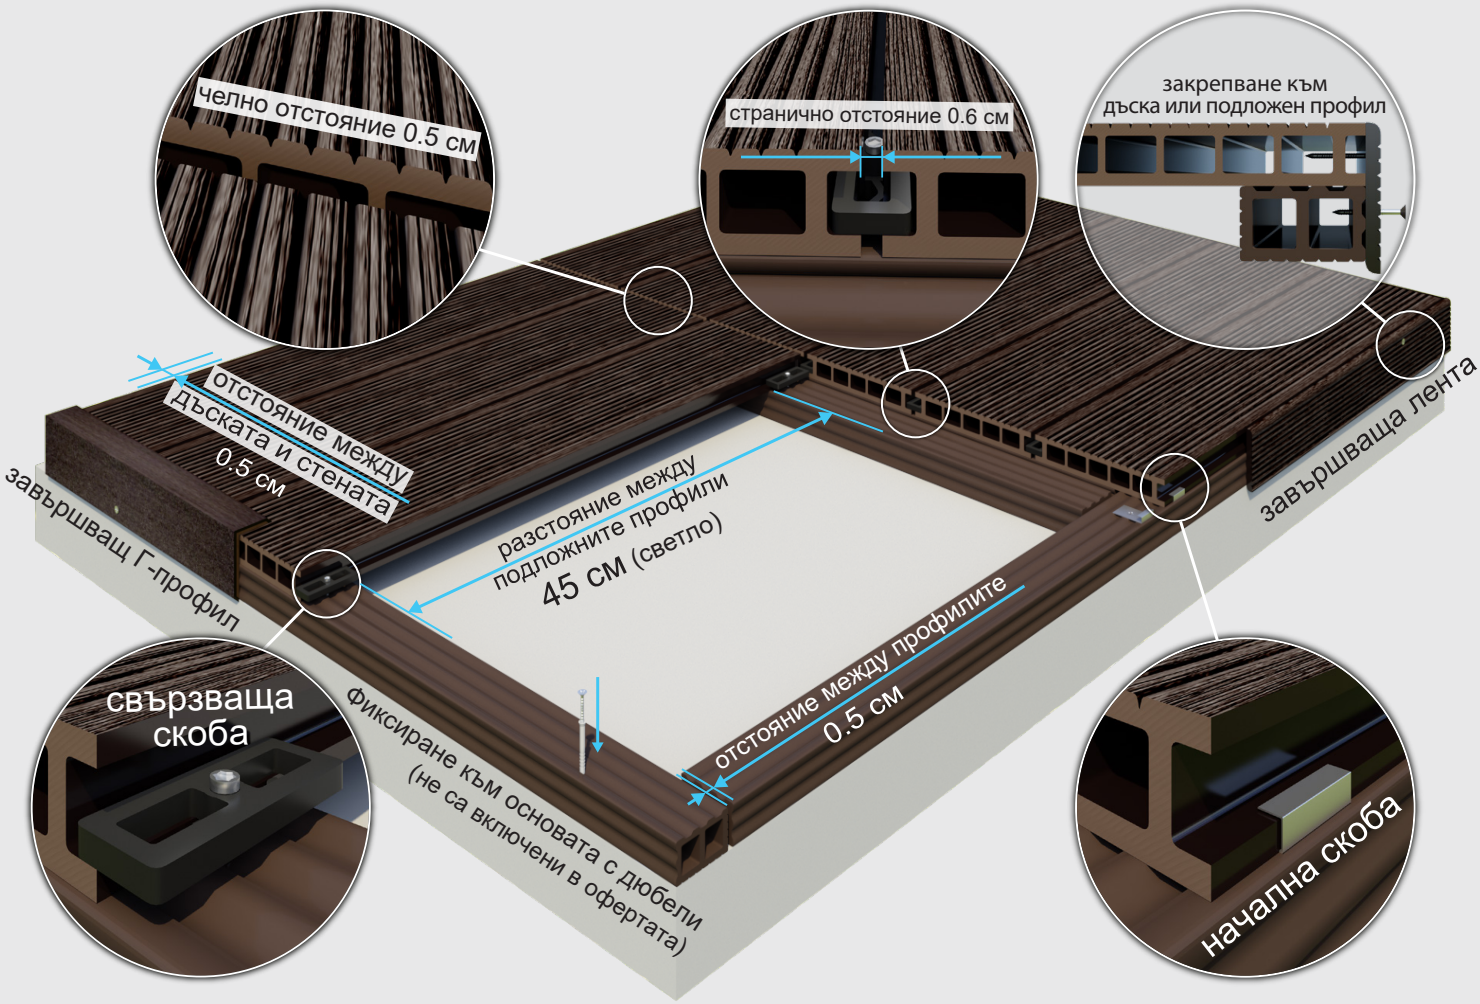

ЗАБЕЛЕЖКИ

DEVOREX®

ENJOY BUILDING WITH US!



ЦЕНТРАЛЕН ОФИС БЪЛГАРИЯ

обл. Пловдив, с. Браниполе, п.к. 4109,
местност „Чиирите” № 20Г
(Околовръстно шосе Юг, гр. Пловдив, България)

tel.: (+359) 32 677 105
(+359) 32 677 205
fax: (+359) 32 677 305

www.devorex.com
e-mail: info@devorex.com

ОФИС РУМЪНИЯ

Bucuresti, sector 1
Str. Maltopol nr. 23, camera 301
modul D, etaj 3, ap. 3

tel.: (+40) 728 563 577
mobile: (+40) 734 725 871
(+40) 734 579 851

e-mail: romania@devorex.com