СЪХРАНЕНИЕ

Улуците и водосточните тръби е необходимо да се съхраняват и транспортират върху плоски повърхности в хоризонтално положение. Първият ред улуци и тръби трябва да лежи върху равна основа и да е в контакт с нея по цялата дължина на артикулите. Допустимата височина на подреждане при съхранение е 1 метър. Острите краища на стелажите и средствата за транспортиране, които влизат в контакт с улуците и тръбите трябва да бъдат обезопасени, например с дъски (летви).

Фитингите, опаковани в кашони, трябва да се съхраняват под навес. По време на транспортирането товарът трябва да е добре укрепен. Препоръчва се товарането и разтоварването да се извършва ръчно, а в случай на използване на механично оборудване, не бива да се допуска огъване или хвърляне на артикулите. Повечето фитинги са опаковани в отделни полиетиленови опаковки. Не излагайте опакованите фитинги на дълготрайно въздействие на слънчевите лъчи.

ВНИМАНИЕ!

1. В случай, че бъде монтирана надулучна пола от метал, се изисква тя да бъде боядисана или да бъде обработена с друго защитно покритие против корозия.
2. Използвайте снегожадържащи системи на покрива.
3. Монтажът на системата за покривно отводняване може да се извършва при температура на околната среда по-висока от 5°C.
4. Използването на компоненти от други производители, които не са част от система PRIME 125, застрашава нормалната работа на системата.
   Гаранцията е валидна само при използване оригинални продукти, част от продуктовия каталог на Деворекс ЕАД.
5. Не монтирайте с приплъзване улуците и фитингите за улуци – това може да повреди уплътненията.
6. Улуците трябва да бъдат периодично почиствани.
   В случай на теч, фитингите и уплътненията се почистват. При нужда можете да замените уплът- нението във фитинга с ново.
7. Демонтираните и повредени PVC улуци и аксесоари трябва да се рециклират и за целта да се изхвърлят в пунктовете за събиране на строителни отпадъци.

ПРОЕКТИРАНЕ

Проектирането да се извърши от правоспособен проектант, спазвайки изискванията на БДС EN 12056-3, както и всички национални и местни строителни норми. Продуктът е предназначен за отводняване на покриви на жилищни, административни и лекопромишлени постройки.


ОТВОДНЯВАНЕ

(по изчисления съгл. БДС EN 12056-3)

Местоположение на дренажа	л/сек.	м²
 в края	2,22	100
 в средата	4,55	205

Изчисленията са на база количество валежи 80 л/(м².час)


Изчисляване на ефективната отводнителна площ

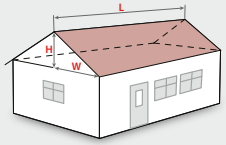

$S = (W+H/2)\ L$

Снадката с дренаж се поставя на не повече от 10 м от началото на ската

Отстояния керемида-улук

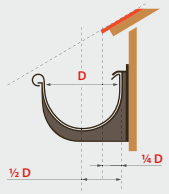

Национален телефон **0700 10 706** *На цената на един градски разговор*

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС БЪЛГАРИЯ

Обл. Пловдив, 4109 Браниполе, местност Чиирите 20Г
(околовръстно шосе юг, гр. Пловдив)
тел.: (+359) 32 677 105
e-mail: info@devorex.com

ОФИС РУМЪНИЯ

Bucuresti, Sector 1, Str. Turda, Nr.122
Camera 301, Modul D, Bloc 39, Scara B, Etaj. 2, Ap. 54
tel.: (+40) 728 563 577
e-mail: romania@devorex.com

DEVOREX®

Система улуци PRIME 125



Новият облик на дома

WWW.DEVOREX.COM

PRIME 125



ЦВЯТ

Кафяв
RAL 8019

ПРЕДИМСТВА



ТРАДИЦИОНЕН ПРОФИЛ НА УЛУКА

Характерният профил на улука с усилена предна част, прави системата по-устойчива и я предпазва от усукване.




ЦВЯТ ПОД КОНТРОЛ

Благодарение на усъвършенстваната си формула, системата разполага с повишена UV защита и запазва цвета си в продължение на години.



БЪРЗ И ЛЕСЕН МОНТАЖ

С помощта на механизма "single click", бързо и лесно сглобявате елементите от система PRIME 125.



МАТЕРИАЛ

Материал, който осигурява надеждност при екстремно високи и ниски температури.




PRIME 125
Улук, 3м



PRIME 125
Ъгъл за улук, вътр.



PRIME 125
Ъгъл за улук, външ.



PRIME 125 Снадка
с дренаж Ø110



PRIME 125
Снадка за улук



PRIME 125
Тапа за улук, дясна



PRIME 125
Тапа за улук, лява



PRIME 125
Скоба за улук



PRIME 125 Ø110
Тръба, 3м



PRIME 125 Ø110
Утка 67.5˚



PRIME 125 Ø110
Дъга 67.5˚



PRIME 125
Универсална тапа



PRIME 125Ø110
Муфа



PRIME 125 Ø110
Скоба за тръба



PRIME 125 Ø110
Крепеж
Скоба за тръба L 120




PRIME 125 Ø110
Крепеж
Скоба за тръба L 160




Лубрикант


ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ

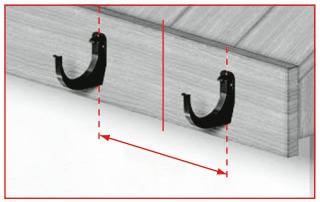

1. Означете позицията на снадката с дренаж. Монтирайте скоба за улук от двете страни на разстояние **15 см** от ръба на снадката с дренаж.

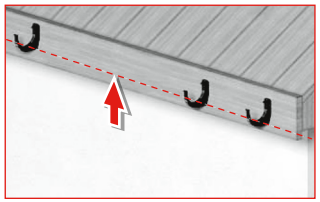


2. Монтирайте скоби за улук в двата края на челната дъска, за да осигурите наклон на улука по посока на снадката с дренаж **0,3%** (3 мм на 1 м).

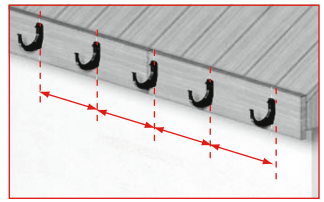

3-a. Монтирайте междинните скоби за улук на максимално разстояние **60 см** една от друга, както и на **15 см** от свързващите елементи и тапите.



3-b. При липса на челна дъска, монтирайте скобите за улук към носещата конструкция на покрива като за тази цел използвате метални планки, огънати според наклона на покрива.

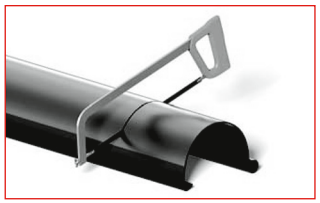

4. Определете местоположението на снадките за улук и ъглите и при нужда отрежете улука до търсената дължина, вземайки предвид необходимото застъпване на улука във всеки фитинг.




5. За да монтирате улука, вмъкнете предната част на скобата за улук в челната сгъвка на улука. Завъртете надолу и назад докато вътрешния ръб на улука щракне в задната част на скобата.




6. Нанесете тънък слой лубрикант върху уплътненията на фитингите за улуци, с изключение на тапите за улук.




7. Монтаж на снадка с дренаж - вмъкнете вътрешния ръб на улука в задния край на фитинга. Завъртете предния ръб на улука надолу докато щракне и се фиксира в челната сгъвка на снадката с дренаж.

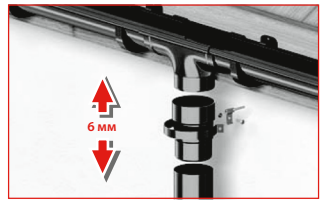

8. Използвайте муфа за да свържете водосточната тръба към снадката с дренаж. Разположете скобите за тръба върху фасадата на максимално разстояние **2м** една от друга. Монтажът на скобите за тръба става посредством крепежи с дължина от 120 или 160 мм.

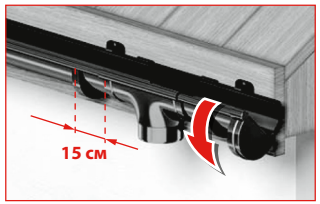

9. Монтаж на тапа за улук – вмъкнете външния ръб на улука в предната сгъвка на тапата. Завъртете тапата нагоре докато щракне и се фиксира върху вътрешния ръб на улука.

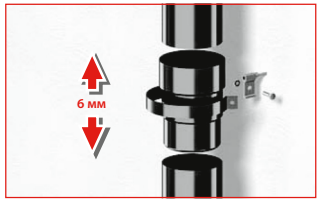

10. За да свържете две тръби използвайте муфа. Скобите за тръба се монтират в специалното за целта стеснение при муфата. Оставете хлабина от около **6 мм** при свързването на тръбата с муфата.



11. Монтирайте завършващо коляно като поставите скобата за тръба в стеснението на завършващото коляно. Фиксирайте посредством крепежа за скоба.