
4. При ъглите на стрехите обшивката може да се постави по следните начини:

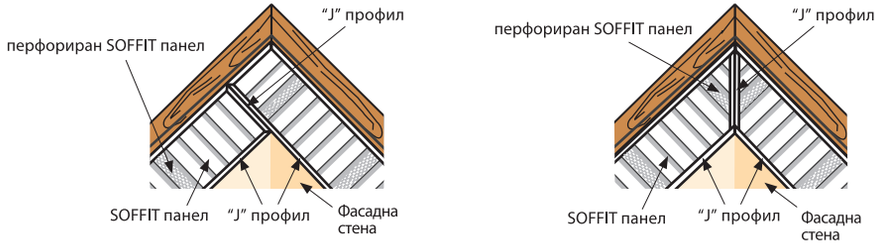


**Внимание:**

1. При монтаж използвайте пирони с антикорозионна защита, с минимална дължина 20 mm и диаметър на главата не по-малък от 8 mm.
2. Крепежите трябва да се забиват във фабричните отвори на панелите, като оставите хлабина от 1-2 mm. Така се осигурява възможност за свободно движение на елементите, вследствие промяната на околната температура.
3. При монтаж на панелите могат да се използват и винтове с плоски глави.
4. За осигуряване на нужната вентилация на покрива, всеки трети панел от обшивката трябва да е перфориран.

## ДЪЛЖИНА НА SOFFIT ПАНЕЛИТЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ОКОЛНАТА ТЕМПЕРАТУРА ПО ВРЕМЕ НА МОНТАЖ

След като монтирате „J" профила по цялата дължина на стрехата, е необходимо да определите размера на SOFFIT панелите, които е препоръчително да се монтират перпендикулярно на стрехата. Дължината на панелите се определя от разстоянието между вътрешните стени на „J" профилите. Важно е да се отчете температурата на околната среда по време на монтажа с цел да се предвиди нужния аванс за топлинно разширение на материала.

В случай, че разстоянието между вътрешните стени на „J" профилите е до 1 m, то SOFFIT панелите трябва да се отрежат с 5 mm по-къси за да осигурите хлабина за топлинното разширение.

В случай, че разстоянието между вътрешните стени на „J" профилите е по-голямо от 1 m, за определяне на дължината на SOFFIT панелите и необходимата хлабина за топлинно разширение, можете да използвате таблицата по-долу.

| Дължина на панела | Температура по време на монтаж, °C | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 0° - 10° | 11° - 20° | 21° - 30° | 31° - 40° |
| 1 м - 2 м | 10 мм | 8 мм | 7 мм | 5 мм |
| 2 м - 3 м | 13 мм | 11 мм | 8 мм | 6 мм |
| | Хлабина | | | |

## ОПАКОВКА

Всички елементите на система SOFFIT са с дължина 3 метра и са опаковани в кашони от велпапе.

## СКЛАДИРАНЕ И ТРАНСПОРТ

Складирането на продуктите от система SOFFIT става в закрити и проветриви помещения в хоризонтално положение по цялата дължина. Височината при складиране на опаковките не трябва да надвишава 1 m. Температурата на въздуха в помещението не трябва да превишава 50˚C. Не покривайте продуктите със защитни фолиа и не излагайте на пряка слънчева светлина. По време на транспортиране, товарът трябва да е добре закрепен.

*Национален телефон* **0700 10 706** *На цената на един градски разговор*


## ЦЕНТРАЛЕН ОФИС БЪЛГАРИЯ

Обл. Пловдив, 4109 Браниполе, местност Чиирите 20Г
(околовръстно шосе юг, гр. Пловдив)
тел.: (+359) 32 677 105, факс: (+359) 32 677 305
e-mail: info@devorex.com

## ОФИС РУМЪНИЯ

**Bucuresti, România, Str. Turda, Nr.122,**
**Camera 301, Modul "D", Bloc 39, Scara B, Etaj.2, Ap.54, Sector 1**
**Tel: +40 728 563 577, Fax: +40 372 874 024**
**e-mail: romania@devorex.com**




DEVOREX®

ENJOY BUILDING WITH US!

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015
www.tuv.com ID 9105046246

*Новият облик на дома*

# Система обшивки за стрехи SOFFIT



25 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ


WWW.DEVOREX.COM

## ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ СИСТЕМА SOFFIT?



- ✓ Бърз и лесен монтаж
- ✓ 25 години гаранция
- ✓ Подбрана цветова гама
- ✓ Материал, устойчив на влага и плесен
- ✓ Лесен за почистване и поддръжка
- ✓ Позволява монтаж към леки строителни конструкции
- ✓ Възпрепятства гнездене на птици и развъждане на насекоми.
- ✓ Екологичен продукт – 100% рециклируем

### SOFFIT Панел, 3 m

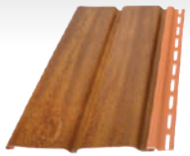


**Цветова гама**


- Бял
- Кафяв
- Златен дъб
- Орех
- Графит

Нов!

**Габаритни размери, мм**

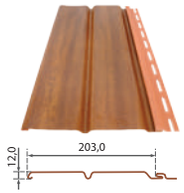



### SOFFIT Панел Перф., 3 m

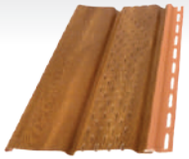

**Цветова гама**

- Бял
- Кафяв
- Златен дъб
- Орех
- Графит

Нов!

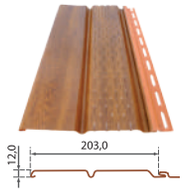



### SOFFIT "J" профил, 3 m



**Цветова гама**

- Бял
- Кафяв
- Златен дъб
- Орех
- Графит

Нов!

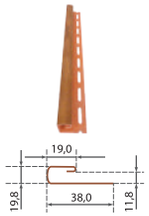


### SOFFIT "H" профил, 3 m



**Цветова гама**

- Бял
- Кафяв
- Златен дъб
- Орех
- Графит

Нов!





## ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ


Система SOFFIT се монтира върху спомагателната дървена конструкция към стрехата с помощта на пирони или винтове с широка глава. При фиксиране към конструкцията оставете достатъчна хлабина между главата на пирона/винта и повърхността на панелите, за да осигурите нормално температурно разширение на материала. Монтажът трябва да се извършва при външна температура по-високата от 0°C.

1. Гредите на спомагателната дървена конструкция трябва да са предварително обработени с импрегнатор и да се нивелират. Използвайте греди с минимално сечение от 25 mm x 50 mm.


### Примери за носещи конструкции в зависимост от ширината на стрехата


#### Стреха с ширина до 40 cm

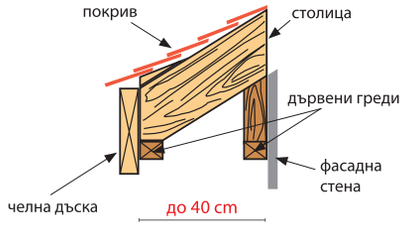

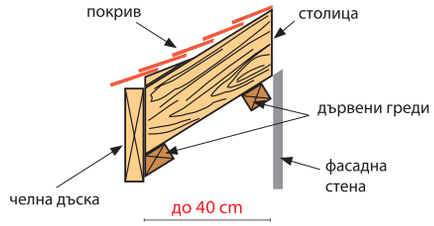
#### Стреха с ширина над 40 cm



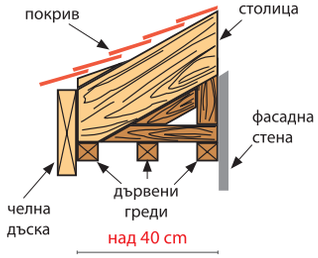


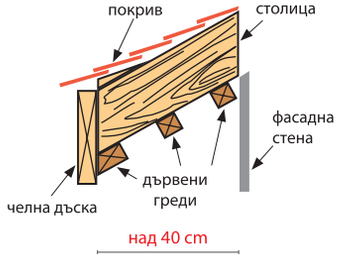
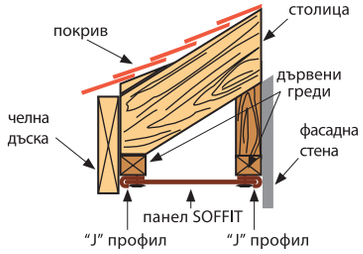





2. Към дървената конструкция по дължина се монтира завършващ „J" профил - фиг. А. Профилите от тип „J" се закрепят към дъските на всеки 40 cm.

Фиг. А

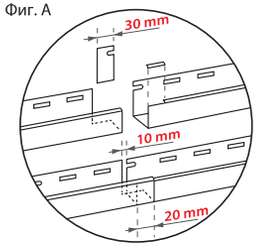


Фиг. Б

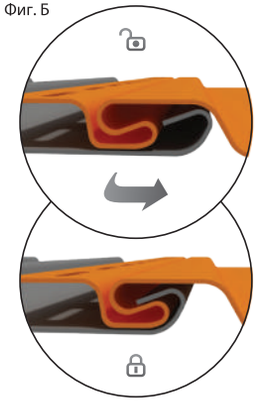

### Примери за монтаж на „J" профил и SOFFIT панели

3. Отрязаните до необходимия размер SOFFIT панели се монтират в "J" профилите и се фиксират към спомагателната дървена конструкция. SOFFIT панелите се съединяват помежду си посредством „Click" механизъм - фиг. Б. Препоръчва се обшивката да се монтира перпендикулярно на стрехата. Допуска се надлъжно полагане или под ъгъл, като фиксирането в тези случаи трябва да се извърши на всеки 30 cm.